

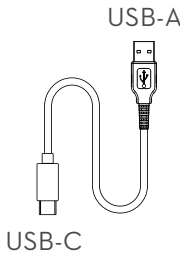
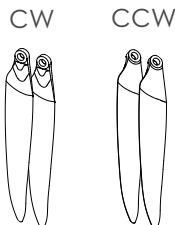


# DJI MATRICE 4D SERIES

## Quick Start Guide

v1.0

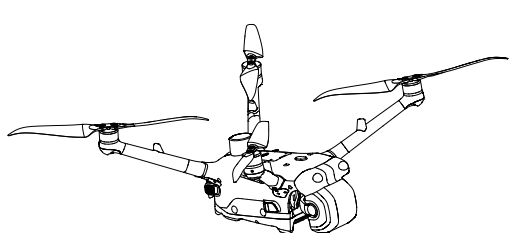

- EN** This guide uses the Matrice 4TD aircraft as an example. Refer to the actual product purchased. The aircraft comes with a micro SD card. In some regions, an FTS module is included. The aircraft needs to be installed with an FTS module to meet C6 requirements.
- CHT** 本文均以 Matrice 4TD 飛行器進行示範，請以實際購買產品為準。飛行器內裝有 microSD 卡。在部分地區，則包含 FTS 模組。如需按照 C6 要求飛行，飛行器需安裝 FTS 模組。
- JP** 本ガイドでは、Matrice 4TD の機体を例として使用しています。実際に購入された製品をご確認ください。機体には micro SD カードが付属しています。地域によっては、FTS モジュールが付属していないことがあります。C6 要件を満たすには、機体に FTS モジュールを搭載する必要があります。
- KR** 이 가이드에서는 Matrice 4TD 기체를 예시로 사용합니다. 실제 구매한 제품을 참조하십시오. 기체에는 microSD 카드가 함께 제공됩니다. FTS 모듈은 일부 지역에서만 포함되어 있습니다. 기체에 C6 요구 사항에 따라 FTS 모듈을 설치해야 합니다.
- DE** In diesem Leitfaden dient das Matrice 4TD Fluggerät als Beispiel. Es wird auf das tatsächlich gekaufte Produkt verwiesen. Das Fluggerät ist mit einer microSD-Karte geliefert. In bestimmten Regionen ist ein FTS-Modul enthalten. Das Fluggerät muss mit einem FTS-Modul installiert werden, um die C6-Anforderungen zu erfüllen.
- ES** En esta guía se utiliza como ejemplo la aeronave Matrice 4TD. Remítase al producto que ha adquirido. La aeronave dispone de una tarjeta microSD. En algunas regiones se incluye un módulo FTS. La aeronave debe instalarse con un módulo FTS para cumplir los requisitos C6.
- FR** Ce guide se sert de l'appareil Matrice 4TD comme exemple. Référez-vous au produit réel acheté. L'appareil est livré avec une carte microSD. Un module FTS est inclus dans certaines régions. L'appareil doit être équipé d'un module FTS pour répondre aux exigences C6.

- IT** La presente guida utilizza l'aeromobile Matrice 4TD come esempio. Fare riferimento al prodotto effettivamente acquistato. L'aeromobile è dotato di una scheda micro SD. Il modulo FTS è incluso solo in alcune aree geografiche. L'aeromobile deve essere dotato di un modulo FTS per soddisfare i requisiti C6.
- NL** In deze handleiding wordt de Matrice 4TD-drone als voorbeeld gebruikt. Raadpleeg het daadwerkelijk aangeschafte product. De drone wordt geleverd met een micro SD-kaart. In bepaalde regio's is een FTS-module inbegrepen. Om aan de C6-vereisten te voldoen, moet de drone worden uitgerust met een FTS-module.
- PT** Este guia utiliza a aeronave Matrice 4TD como exemplo. Consulte as informações do produto adquirido. A aeronave inclui um cartão micro SD. O módulo FTS só está incluído em algumas regiões. A aeronave tem de ser instalada com um módulo FTS para cumprir os requisitos C6.
- PT-BR** Este guia tem como exemplo a aeronave Matrice 4TD. Consulte o produto adquirido. A aeronave vem com um cartão microSD. Em algumas regiões, um módulo FTS está incluso. A aeronave precisa ser instalada com um módulo FTS para atender aos requisitos C6.
- RU** В данном руководстве дрон Matrice 4TD используется в качестве примера. См. руководство к приобретенному устройству. В комплект поставки дрона входит карта памяти microSD. Модуль FTS поставляется в комплекте не во всех регионах. В соответствии с требованиями C6 дрон необходимо устанавливать вместе с модулем FTS.




<https://enterprise.dji.com/dock-3/video>



<https://enterprise.dji.com/dock-3/downloads>


### Installing DJI Cellular Dongle 2 (Optional)

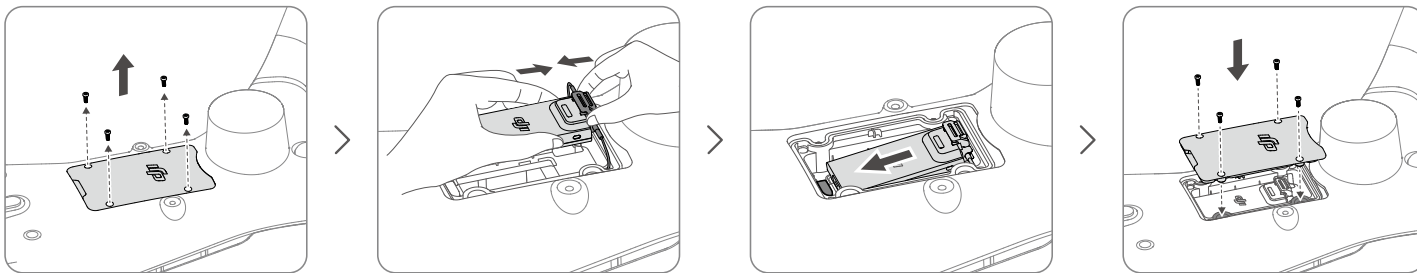

- ⚠
- Operate when the aircraft is powered off. To avoid damage, DO NOT apply force onto the dongle surface or pull the antennas by force. Make sure the antenna cables are firmly connected and the cable routing is tidy.
  - The aircraft supports installing DJI payloads. And the installing method for the dongle is different if the aircraft is used with the FTS module. Scan the code or visit the link to access the user manual or the accessory guide and learn about product usage and safety instructions.




# 1 Charging

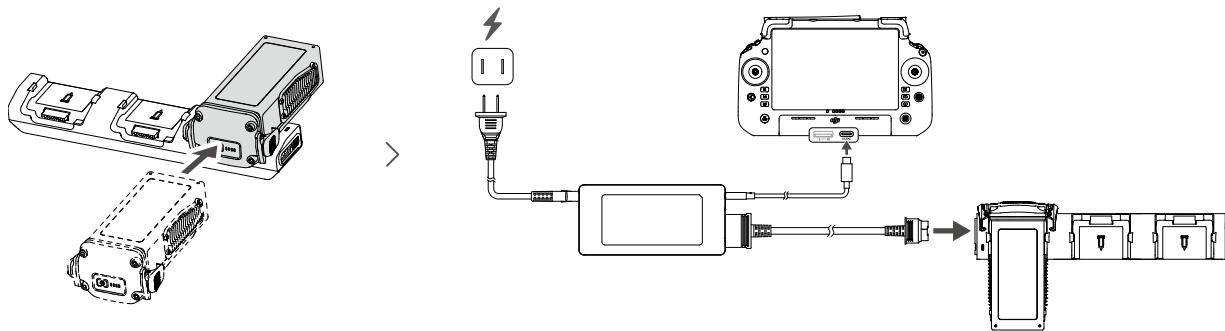


⚠ • Charge the remote controller to activate the internal battery before using for the first time.


# 2 Preparing the Aircraft

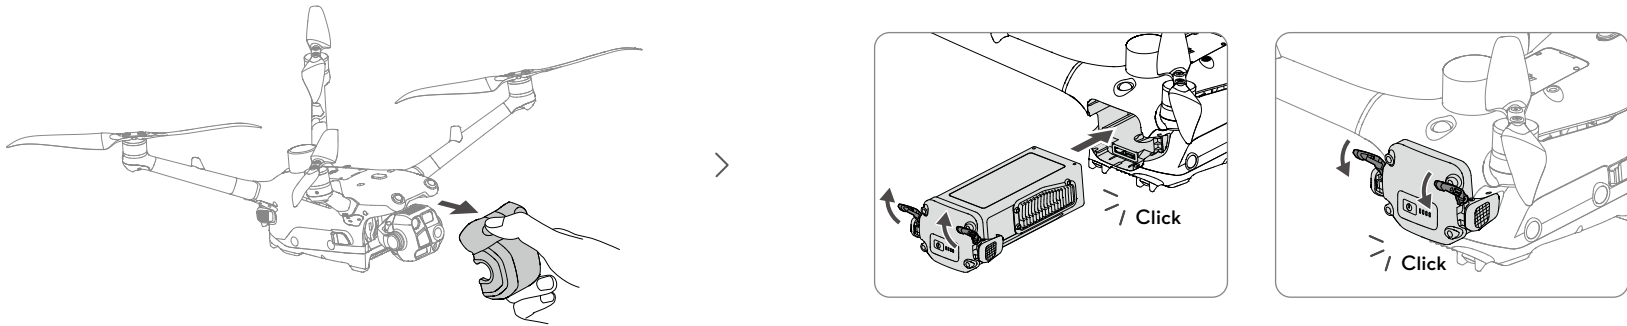

# 3 Power on: Press, and then press and hold the power button.

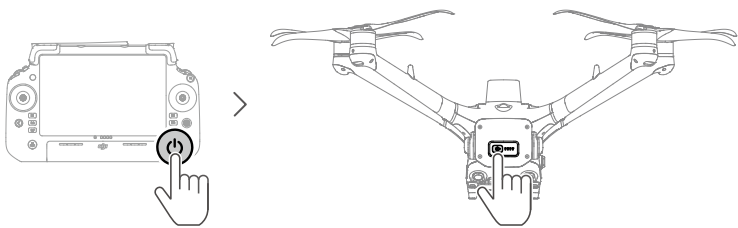


## Linking and Activation

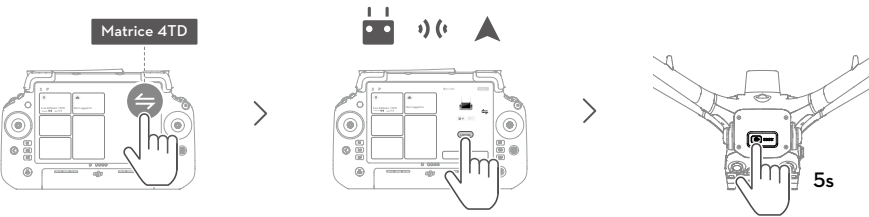


⚠ • The devices require activation before first use. Make sure the remote controller is connected to the internet and follow the instructions in the app for activation.  
• When using with the dock, refer to the manuals in the dock package to complete installation, preparation, linking, and activation.

# 4 Preparing the Remote Controller

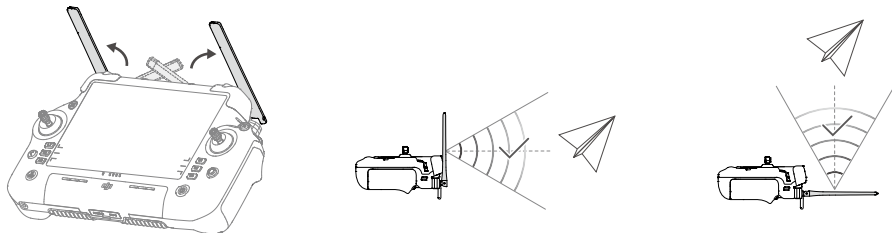


⚠ • DO NOT operate other wireless devices at the same frequency as the remote controller, to avoid signal interference.

# 5 Start (Stop) Motors

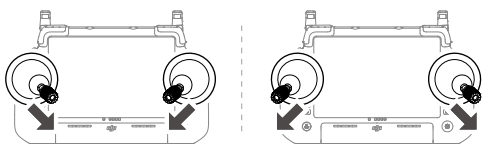


Perform Combination Stick Command and hold for two seconds.

## Take off


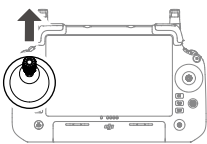



## Land

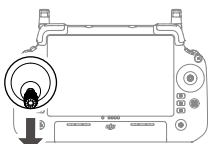

⚠ • Always set an appropriate RTH mode and RTH altitude before takeoff.  
• Press the Flight Pause button (II) for emergency braking during flight.

## Manual Flight

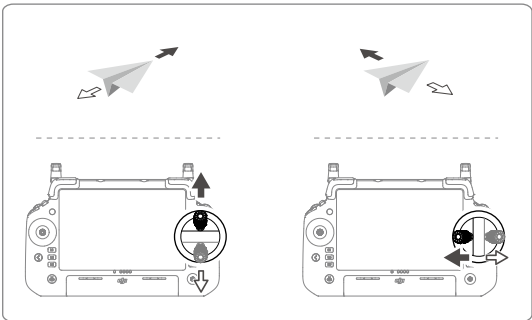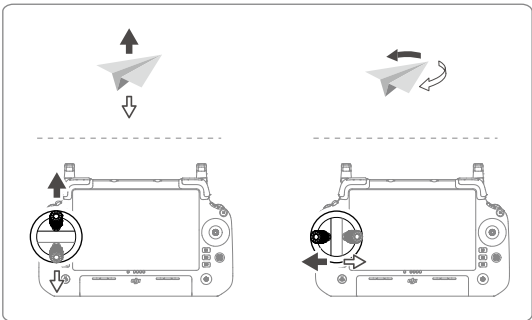

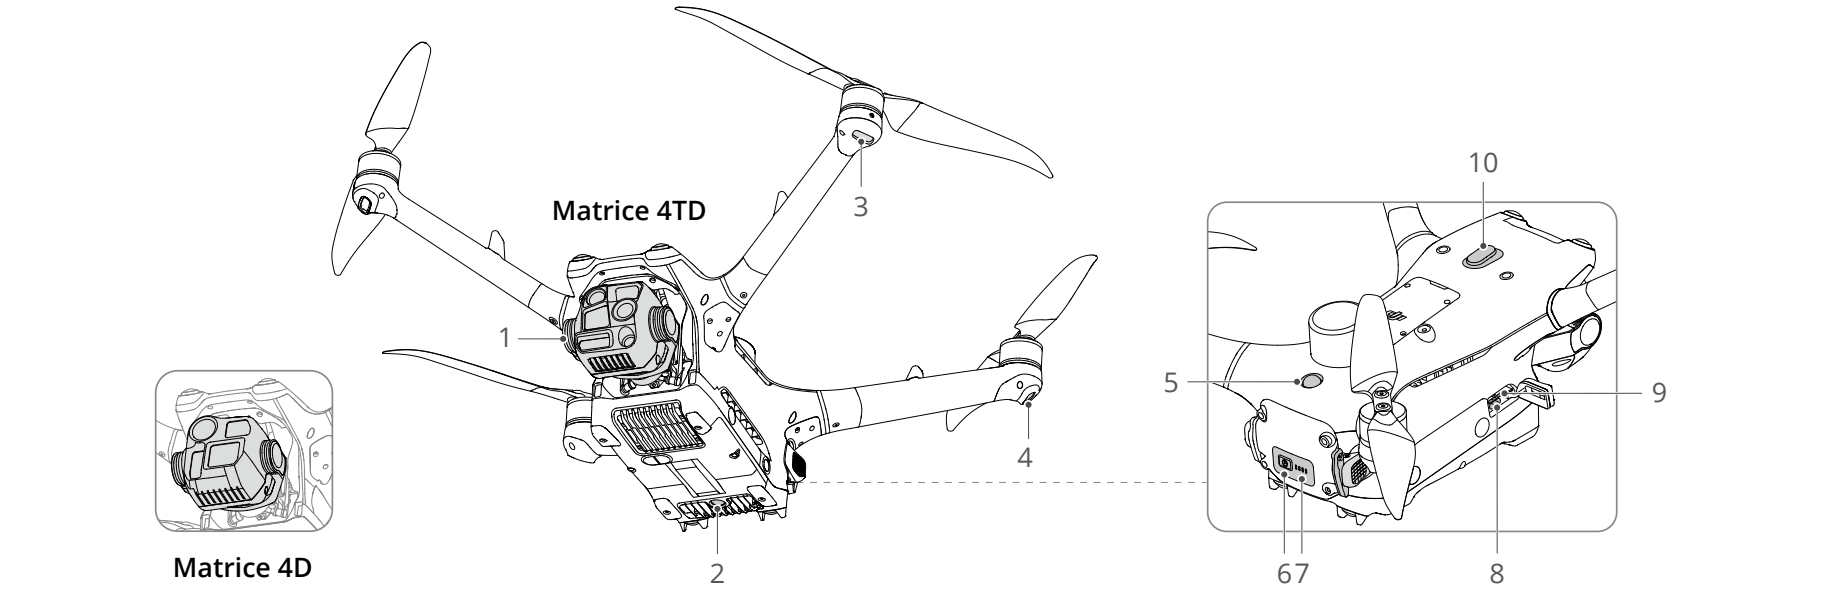

| 1                           | 2                        | 3                    | 4                                    | 5                    | 6                      | 7                                                  | 8                                  | 9                               | 10          |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Gimbal and Camera           | Auxiliary Light          | Front LEDs           | Aircraft Status Indicators           | Beacon               | Power Button           | Battery Level LEDs                                 | Assistant Port (E-Port Lite)       | microSD Card Slot               | E-Port      |
| 雲台相機                        | 補光燈                      | 機頭指示燈                | 飛行器狀態指示燈                             | 夜航燈                  | 電源按鍵                   | 電量指示燈                                              | 調參連接埠 (E-Port Lite 連接埠)            | microSD 卡插槽                     | E-Port 連接埠  |
| ジンバルとカメラ                    | 補助ライト                    | フロント LED             | 機体ステータスインジケーター                       | ビーコン                 | 電源ボタン                  | バッテリー残量 LED                                        | 補助ポート (E-Port Lite)                | microSD カードスロット                 | E-Port      |
| 짐벌 및 카메라                    | 보조등                      | 전방 LED               | 기체 상태 표시등                            | 비콘                   | 전원 버튼                  | 배터리 잔량 LED                                         | 보조 포트 (E 포트 Lite)                  | microSD 카드 슬롯                   | E 포트        |
| Gimbal und Kamera           | Zusatzbeleuchtung        | Front-LEDs           | Status-LEDs des Fluggeräts           | Kollisionswarnlicht  | Ein/Aus-Taste          | Akkustand-LEDs                                     | Hilfsanschluss (E-Anschluss Lite)  | microSD-Kartensteckplatz        | E-Anschluss |
| Estabilizador y cámara      | Luz auxiliar             | Ledes frontales      | Indicadores de estado de la aeronave | Baliza               | Botón de encendido     | Ledes de nivel de batería                          | Puerto auxiliar (E-Port Lite)      | Ranura para tarjeta microSD     | E-Port      |
| Nacelle et caméra           | Lumière auxiliaire       | LED avant            | Indicateurs du statut de l'appareil  | Feu auxiliaire       | Bouton d'alimentation  | LED de niveau de batterie                          | Port assistant (E-Port Lite)       | Emplacement pour carte microSD  | E-Port      |
| Stabilizzatore e fotocamera | Luce ausiliaria          | LED anteriori        | Indicatori di stato dell'aeromobile  | Faro                 | Pulsante di accensione | LED di livello di carica della batteria            | Porta assistente (E-Port Lite)     | Vano per scheda microSD         | E-Port      |
| Gimbal en camera            | Hulplicht                | Ledlampjes voorzijde | Statuslampjes van de drone           | Baken                | Aan-/uitknop           | Leds voor batterijniveau                           | Assistentpoort (E-poort Lite)      | Sleuf voor microSD-kaart        | E-poort     |
| Suspensão cardã e câmara    | Luz auxiliar             | LED frontais         | Indicadores de estado da aeronave    | Sinalizador luminoso | Botão de alimentação   | LED de nível da bateria                            | Porta do assistente (E-Port Lite)  | Ranhura para cartão microSD     | E-Port      |
| Estabilizador e câmara      | Luz auxiliar             | LEDs frontais        | Indicadores de status da aeronave    | Farol                | Botão Liga/Desliga     | LEDs de nível da bateria                           | Entrada auxiliar (E-Port Lite)     | Compartimento de cartão microSD | E-Port      |
| Стабилизатор и камера       | Дополнительная подсветка | Передние огни        | Индикаторы состояния дрона           | Маяк                 | Кнопка питания         | Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумулятора | Вспомогательный порт (E-Port Lite) | Слот для карты памяти microSD   | E-Port      |

CHT

1. 充電

2. 準備飛行器

3. 開機：短按一次、再長按 2 秒電源按鍵。  
配對與啟用

4. 準備遙控器

5. • 馬達啟動（停止）：執行撥桿動作並保持 2 秒。  
• 起飛                      • 降落                      • 手動飛行

- 首次使用需充電以喚醒遙控器內建電池。
- 全新的裝置需經啟用。請確保遙控器可以連線至網際網路，然後按照 App 的提示啟用。
- 搭配 Dock 使用時，請閱讀 Dock 包裝內的說明書，依序完成安裝 Dock、準備飛行器、配對、啟用等操作。
- 請勿同時使用其他同頻段的通訊裝置，以免對遙控器訊號造成干擾。
- 請預先在 DJI Pilot 2 App 中設定合適的自動返航行為和返航高度。
- 飛行過程中如遇到需要緊急煞車的情況，請按急停按鍵 **II** 使飛行器懸停。

安裝增強版影像傳輸模組（選裝）

- 確保在開機狀態下進行操作。請小心操作，切勿按壓模組表面或用力拉扯線材，以免造成損壞。確保天線安裝穩固且走線順暢。
- 飛行器支援安裝 DJI 負載；請掃碼或點選連結取得《使用者手冊》或配件的說明書，以便瞭解安裝和使用注意事項。

JP

1. 充電

2. 機体の準備

3. 電源オン：1 回押し、次に電源ボタンを長押しする。  
リンクとアクティベーション

4. 送信機の準備

5. • モーターの始動（停止）：コンビネーションスティック コマンド (CSC) を実行し、2 秒間長押しします。  
• 離陸                      • 着陸                      • マニュアルフライト

- 初めて使用する前に、送信機を充電して、内部バッテリーをアクティベーションしてください。
- 初めて使用する前に、デバイスをアクティベーションする必要があります。送信機がインターネットに接続されていることを確認し、アプリの指示に従ってアクティベーションを行ってください。
- ドックと併用する場合は、ドックのパッケージに含まれるマニュアルを参照して、取り付け、準備、リンク、およびアクティベーションを完了してください。
- 信号干渉を避けるため、送信機と同じ周波数で他のワイヤレス機器を使用しないでください。
- 離陸前に、適切な RTH モードと RTH 高度を必ず設定してください。
- 飛行中、飛行一時停止ボタン **II** を押すと緊急でブレーキがかかります。

DJI セルラードングル 2 の取り付け（オプション）

- 機体の電源が切れているときに作業を行ってください。損傷を避けるため、ドングルの表面に力を加えたり、アンテナを無理に引っ張ったりしないでください。アンテナケーブルがしっかりと接続され、ケーブルのルーティングが整理されていることを確認してください。
- 機体は DJI ベイロードの取り付けに対応しています。機体を FTS モジュールと併用する場合、ドングルの取り付け方法は異なります。コードをスキャンするか、またはリンクをクリックして、ユーザーマニュアルまたはアクセサリガイドにアクセスし、製品の使用方法と安全に関する指示をご確認ください。

KR

1. 충전

2. 기체 준비

3. 전원 켜기: 전원 버튼을 누른 후 다시 길게 누릅니다.  
연동 및 활성화

4. 조종기 준비

5. • 모터 시작(정지): 스틱 조합 명령(CSC)을 수행하고 2초 동안 유지합니다.  
• 이륙                      • 착륙                      • 수동 비행

- 처음 사용하기 전에, 조종기를 충전해 내장 배터리를 활성화해야 합니다.
- 기기는 처음 사용하기 전에 활성화해야 합니다. 조종기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하고 앱의 지침에 따라 활성화하십시오.
- Dock을 사용할 때는 Dock 패키지의 매뉴얼을 참조하여 설치, 준비, 연동 및 활성화를 완료하십시오.
- 신호 간섭을 피하기 위해 조종기와 동일한 주파수를 사용하는 다른 무선 기기는 작동하지 마십시오.
- 이륙 전에는 항상 적절한 RTH 모드와 RTH 고도를 설정하십시오.
- 비행 중 비상 제동을 하려면 비행 일시 정지 버튼을 누르십시오.

DJI 셀룰러 Dongle 2 설치(선택 사항)

- 기체 전원이 꺼져 있을 때 조작하십시오. 손상을 방지하려면 Dongle 표면에 힘을 가하거나 안테나를 억지로 당기지 않아야 합니다. 안테나 케이블이 단단히 연결되고 케이블 배선이 깔끔하게 정리되어 있는지 확인하십시오.
- 기체는 DJI 페이로드 설치를 지원합니다. 기체를 FTS 모듈과 함께 사용하는 경우 Dongle 설치 방법이 다릅니다. 코드를 스캔하거나 링크로 이동하여 사용자 매뉴얼 또는 액세서리 가이드를 참조하고 제품 사용법 및 안전 지침을 **II** 확인하십시오.

DE

1. Aufladung

2. Fluggerät vorbereiten

3. Ein-: Die Ein-/Ausschalttaste drücken und dann gedrückt halten.  
Koppeln und Aktivieren

4. Fernsteuerung vorbereiten

5. • Motoren starten (stoppen): Steuerknüppel-Kombinationsbefehl zwei Sekunden lang ausführen.  
• Abheben                      • Landen                      • Manueller Flug

- Laden Sie die Fernsteuerung zur Aktivierung des internen Akkus vor dem ersten Gebrauch auf.
- Die Geräte müssen vor dem ersten Gebrauch aktiviert werden. Stellen Sie sicher, dass die Fernsteuerung mit dem Internet verbunden ist, und befolgen Sie zur Aktivierung die Anweisungen in der App.
- Bei Verwendung mit dem Dock sind die Handbücher in der Dock-Verpackung zu beachten, um die Installation, Vorbereitung, Verknüpfung und Aktivierung abzuschließen.
- Um Signalstörungen zu vermeiden, betreiben Sie KEINE anderen kabellosen Geräte, die dieselbe Frequenz wie die Fernsteuerung nutzen.
- Vor dem Abheben immer einen geeigneten Rückkehr-Modus und eine geeignete Rückkehr-Flughöhe einstellen.
- Für eine Notbremsung während des Flugs die Pausetaste **II** drücken.

